2/2 monostable

Etat repos

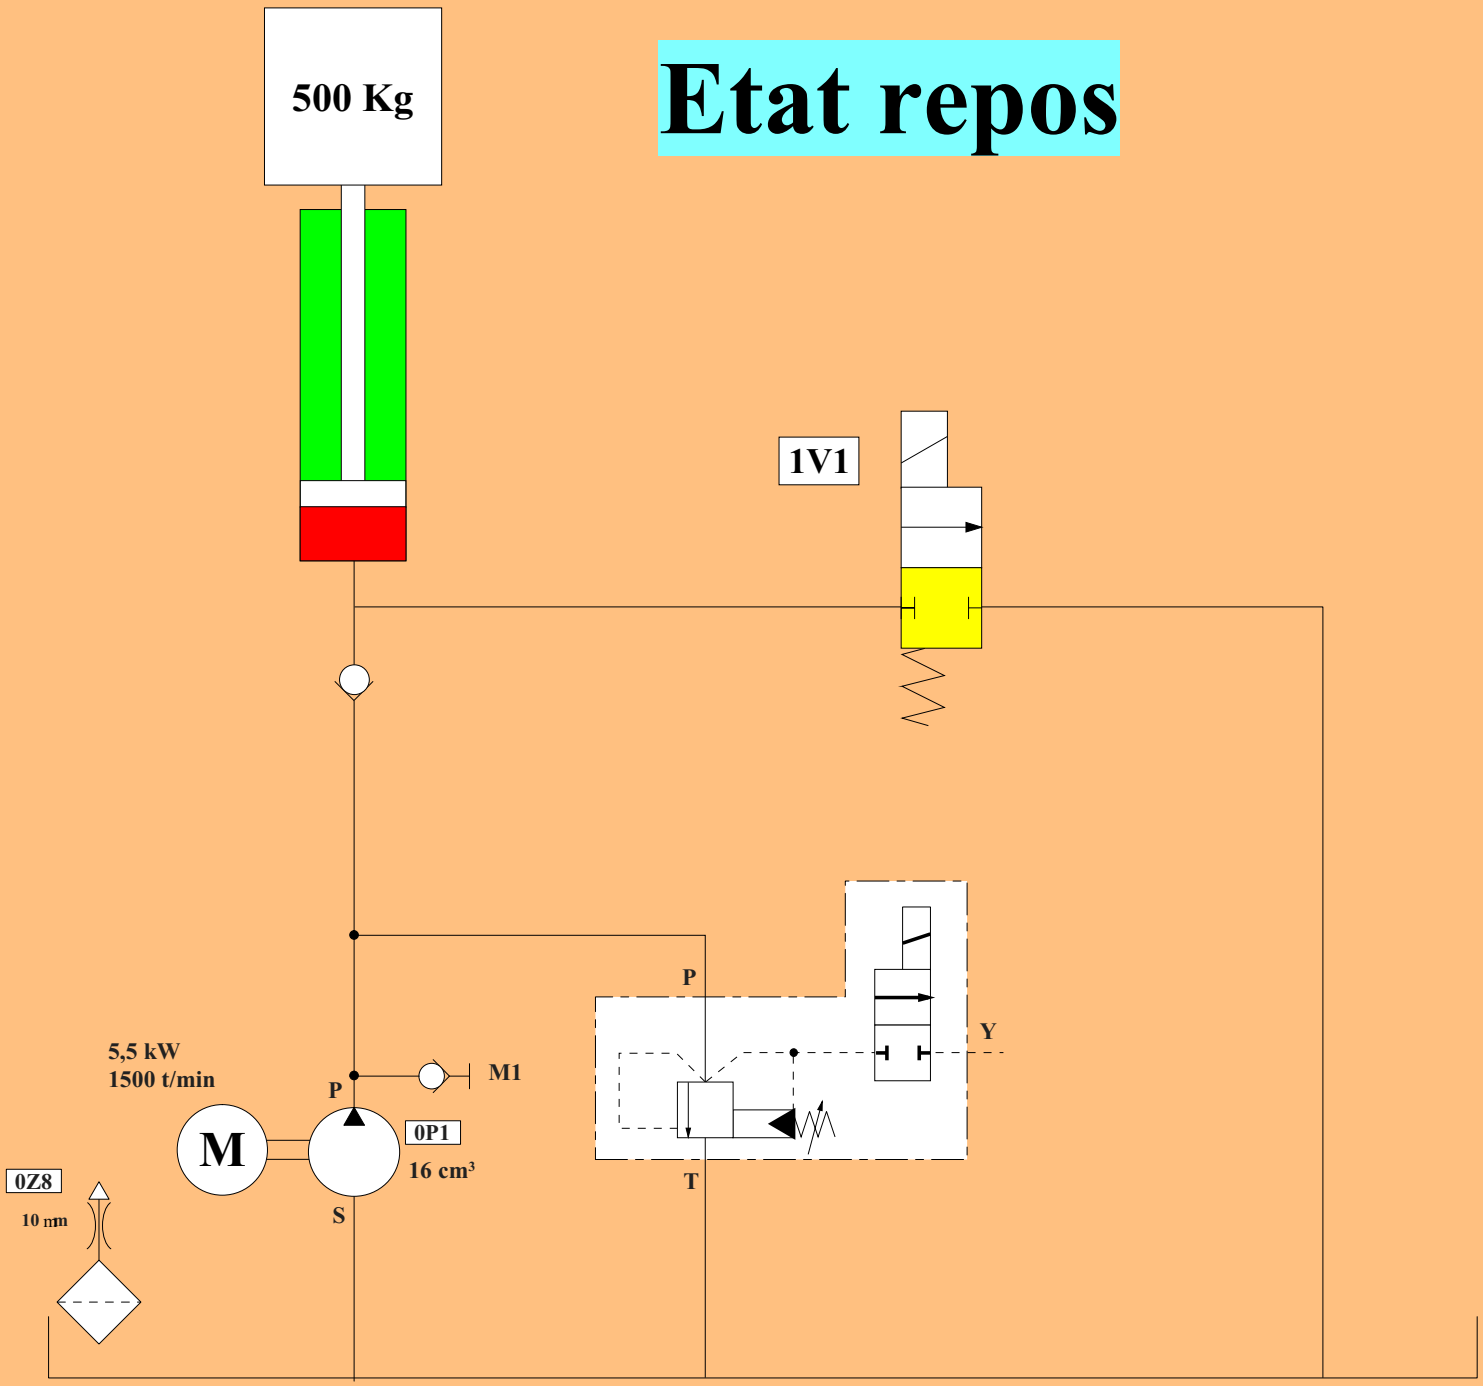

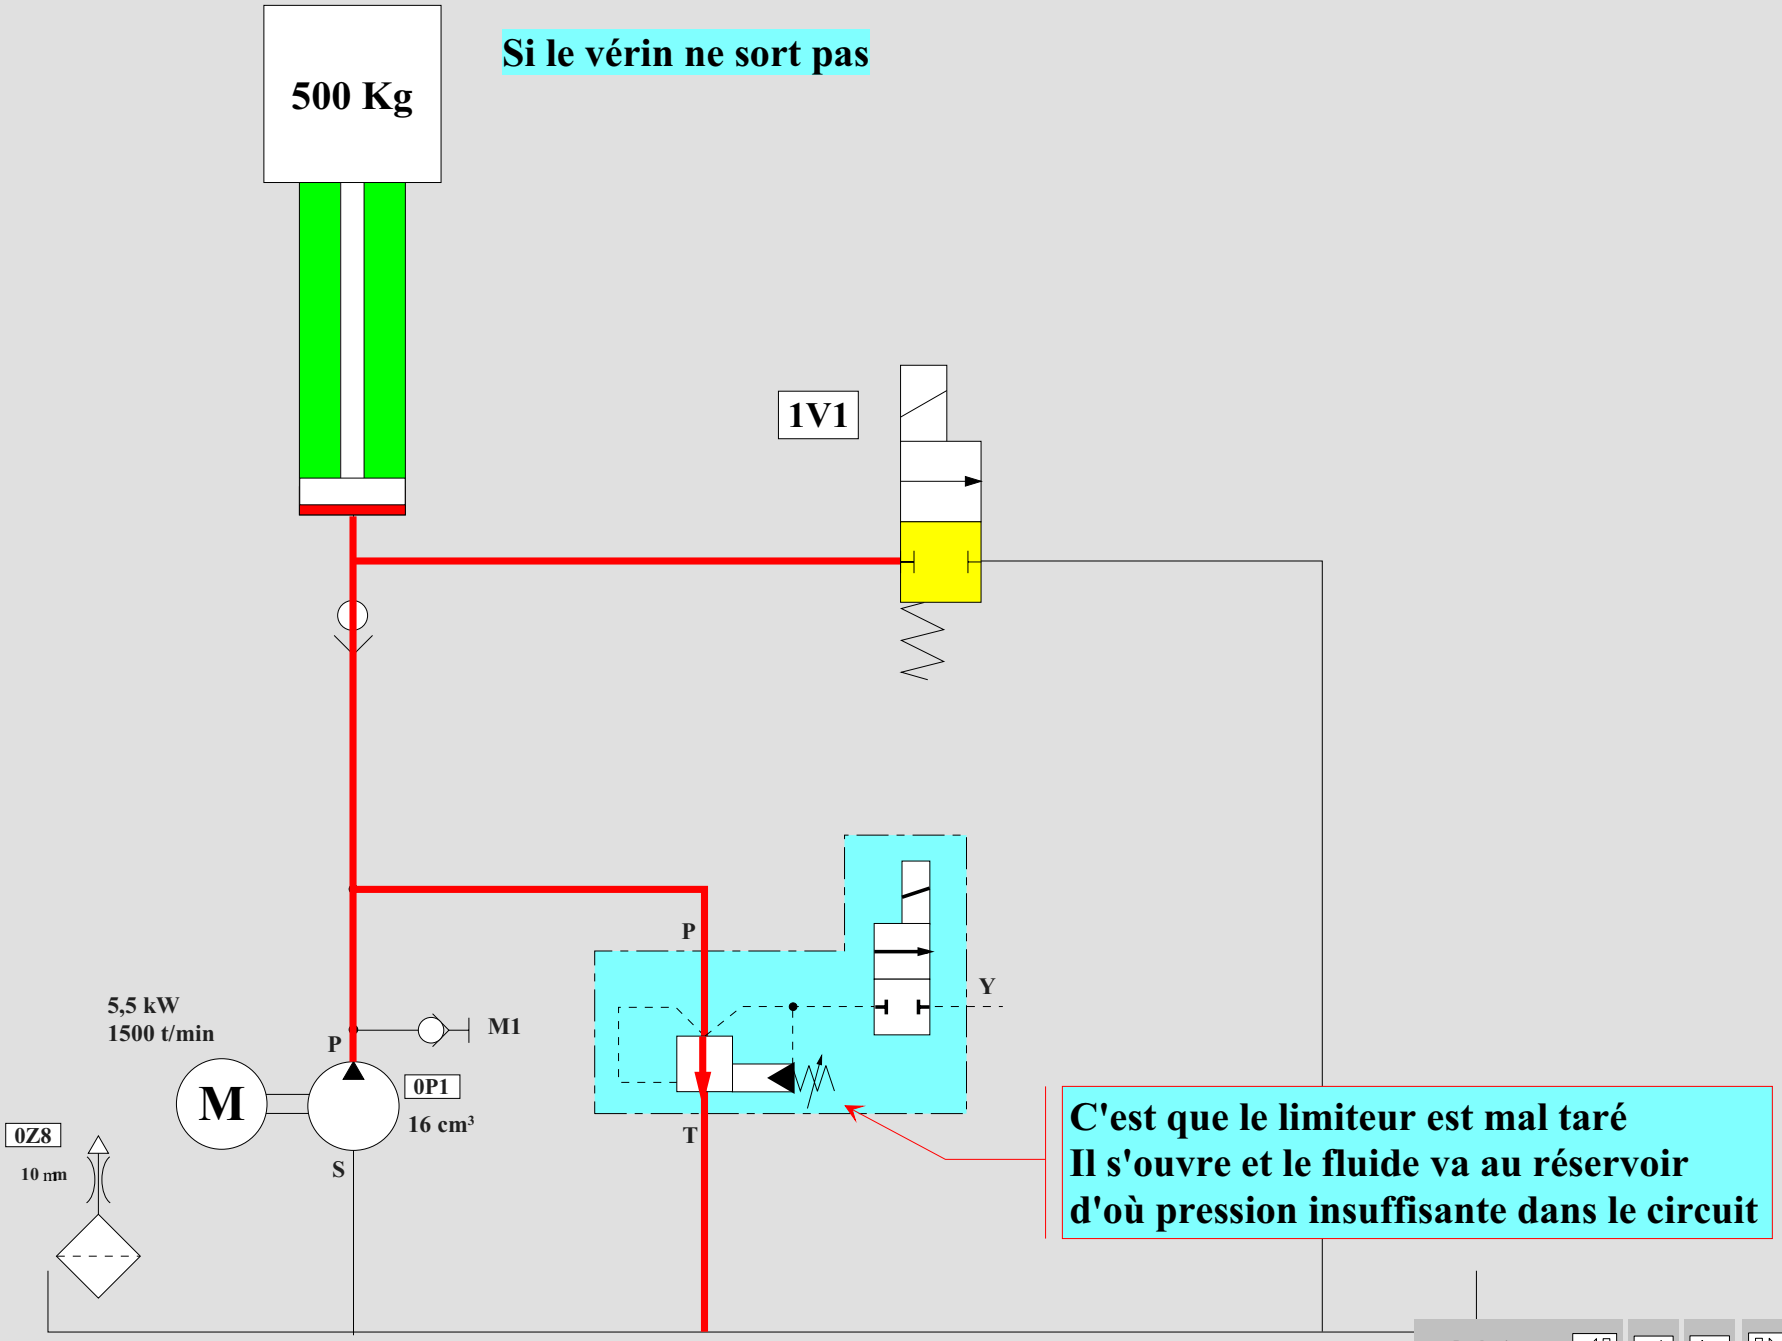
Si le vérin ne sort pas
500 Kg
1V1
5,5 kW
1500 t/min
M
P
M1
0P1
16 cm³
S
0Z8
10 mm
P
Y
T
C'est que le limiteur est mal taré
Il s'ouvre et le fluide va au réservoir
d'où pression insuffisante dans le circuit

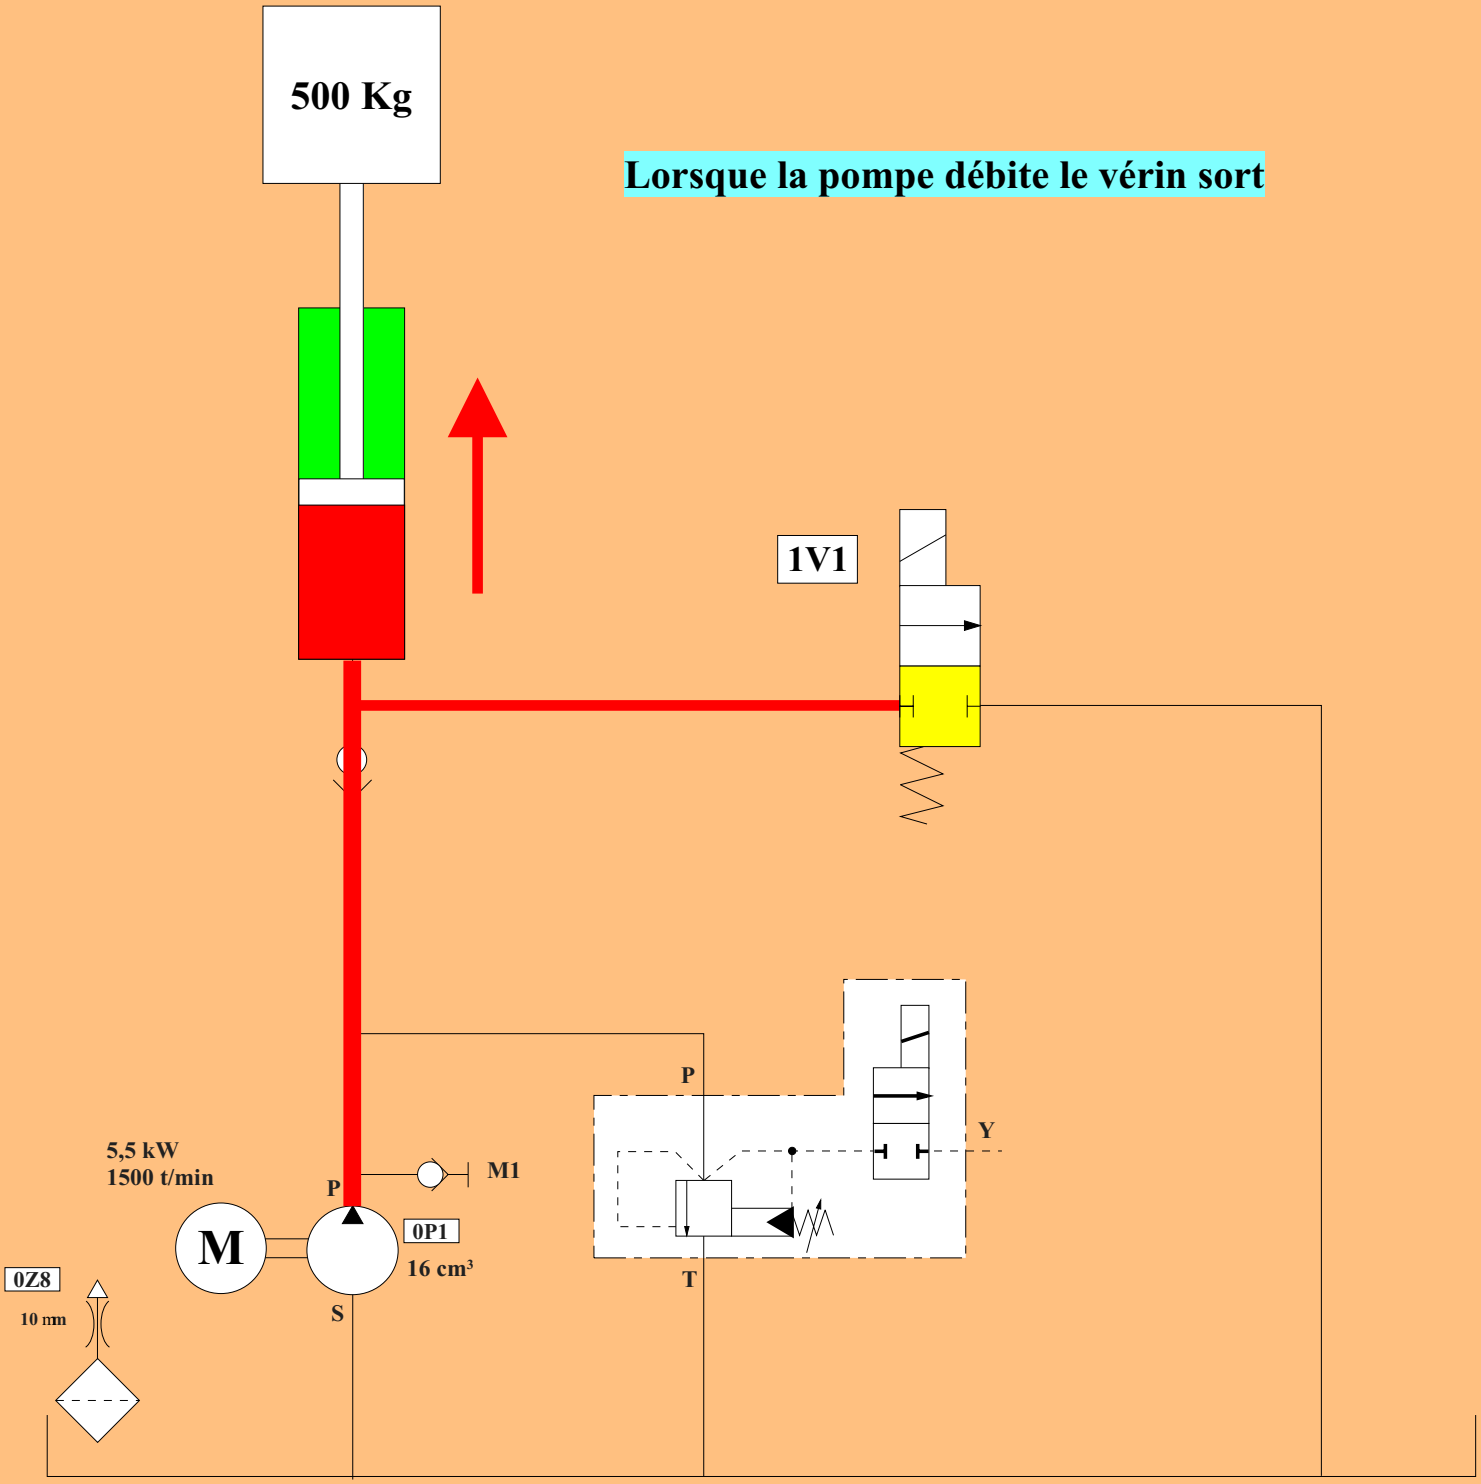

Lorsque la pompe débite le vérin sort

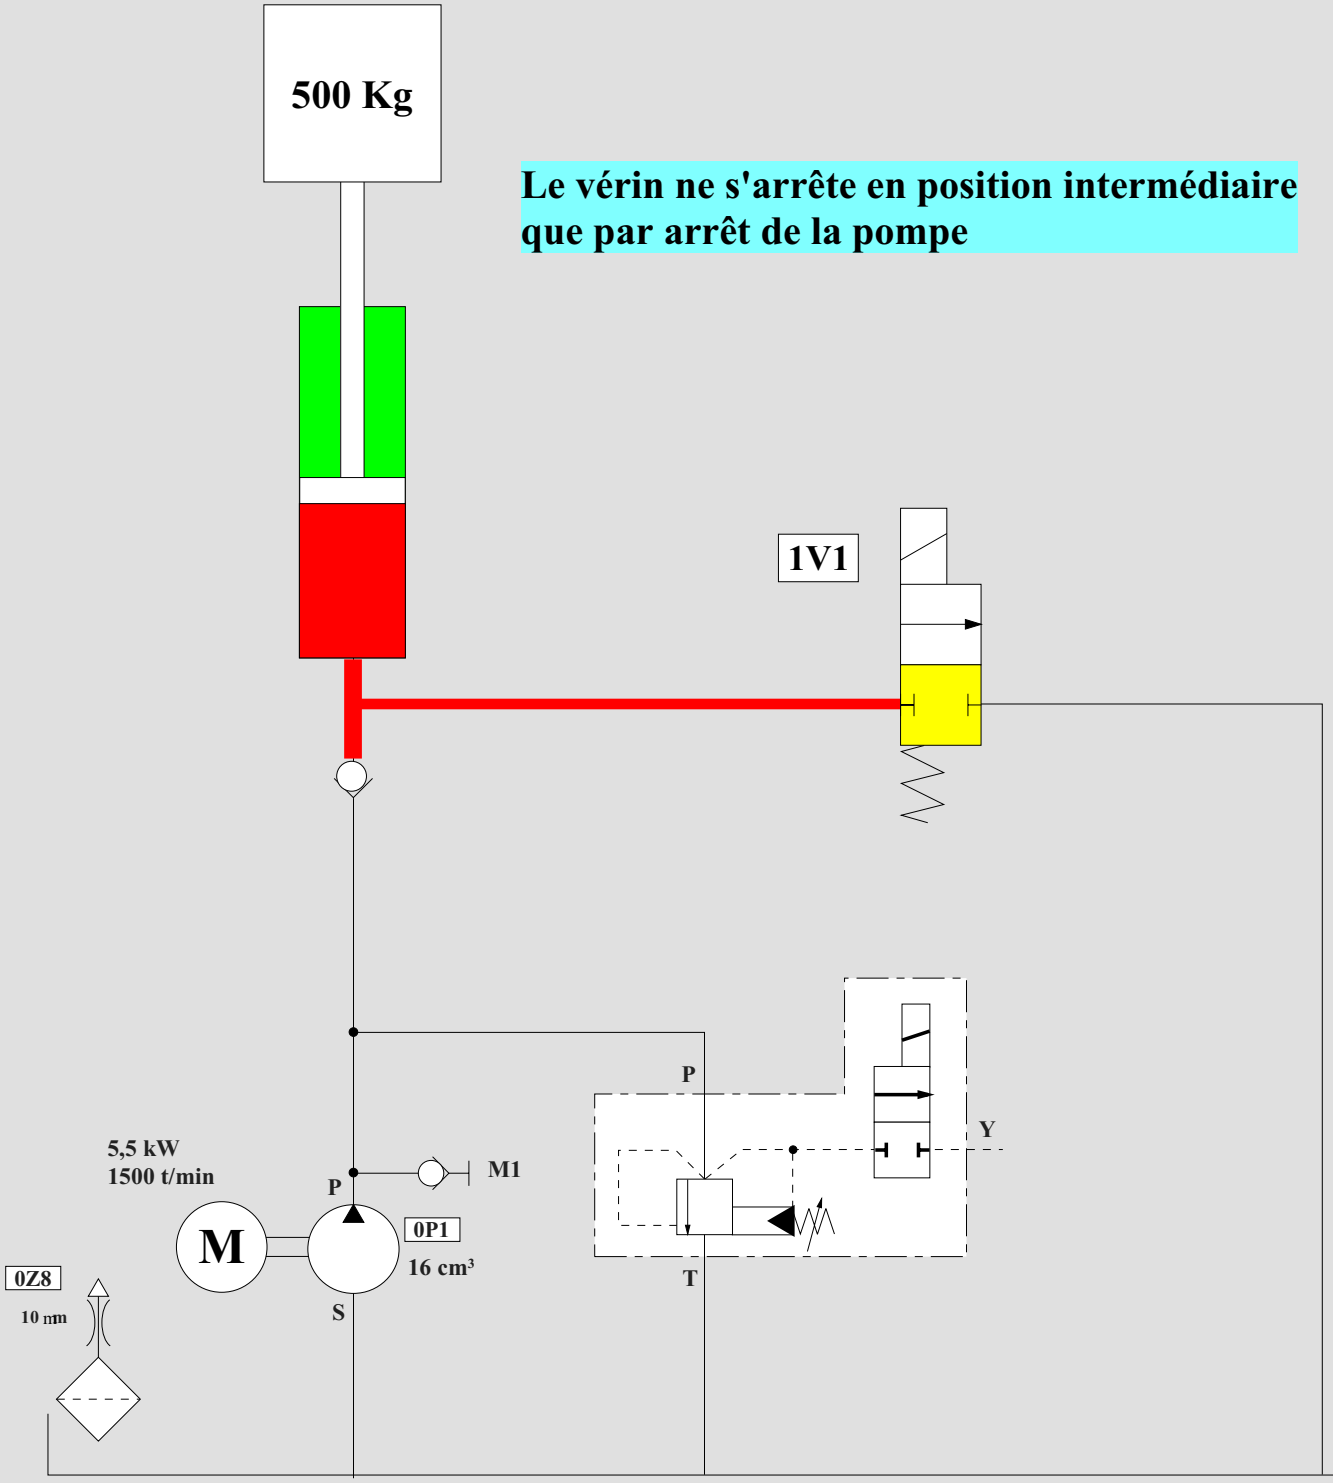

Le vérin ne s'arrête en position intermédiaire que par arrêt de la pompe

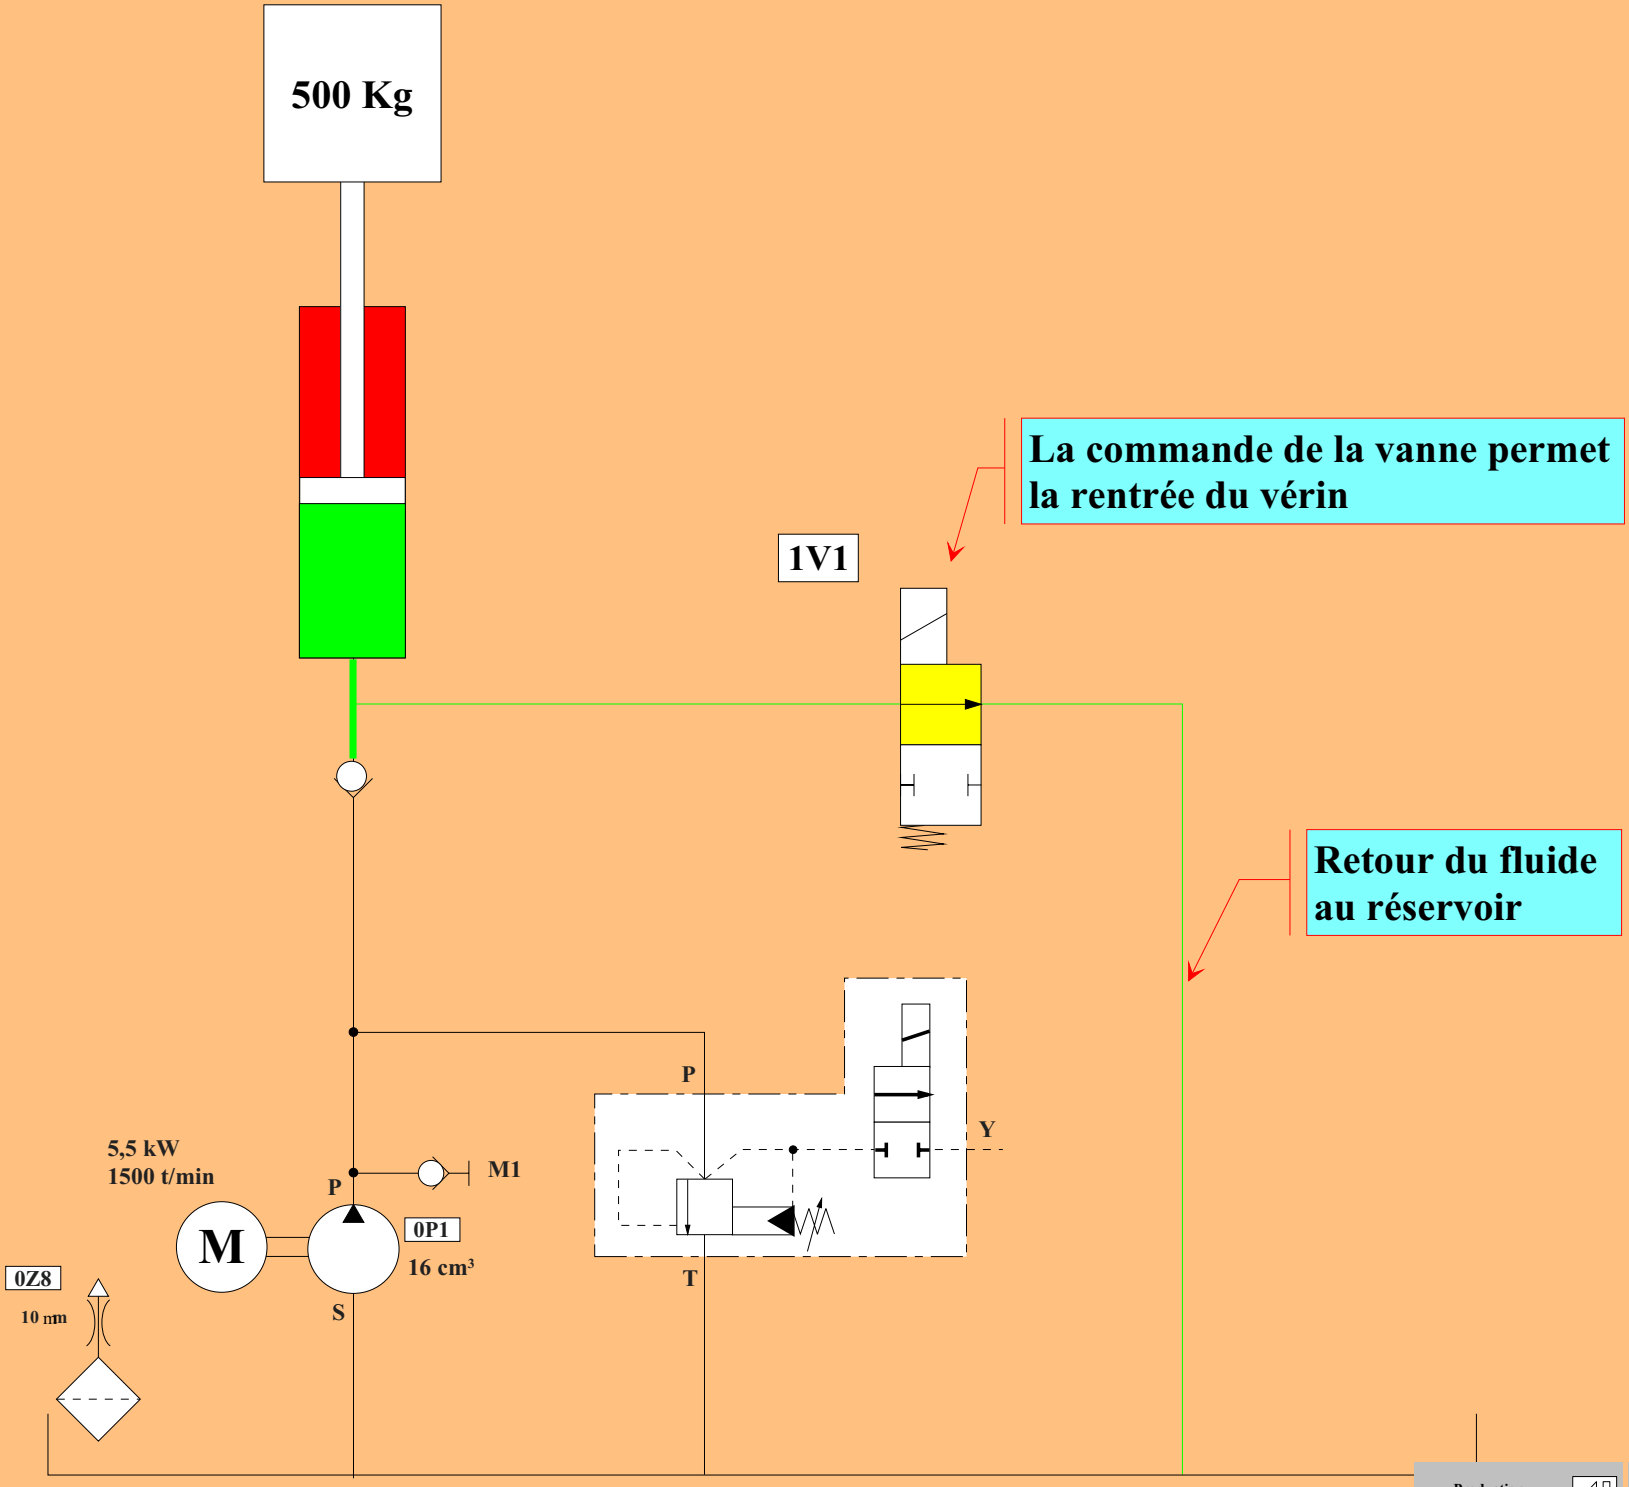
500 Kg
La commande de la vanne permet la rentrée du vérin
1V1
Retour du fluide au réservoir
P
Y
T
5,5 kW
1500 t/min
M
P
M1
0P1
16 cm³
S
0Z8
10 mm