
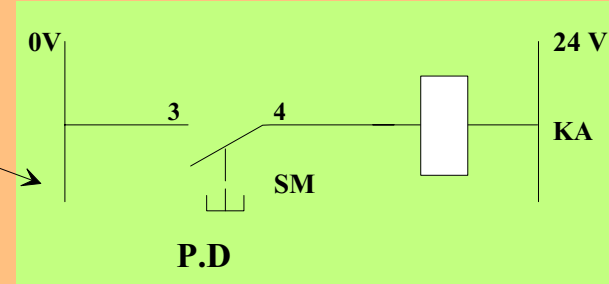
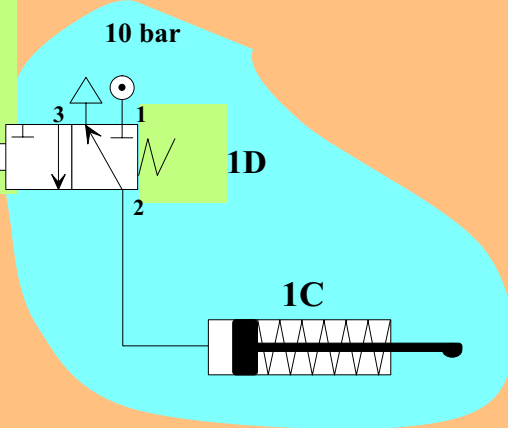


Les relais




CONTACTS TEMPORISES

Analogie: pneumatique - électrique

P.C






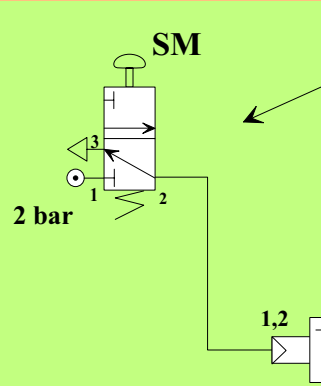


P.O

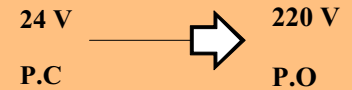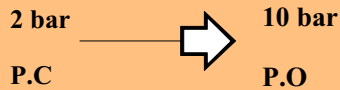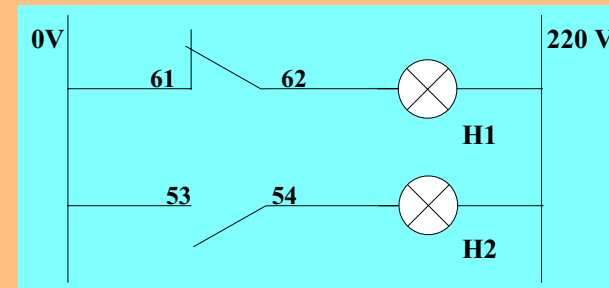


ETAT REPOS

SYMBOLISATION

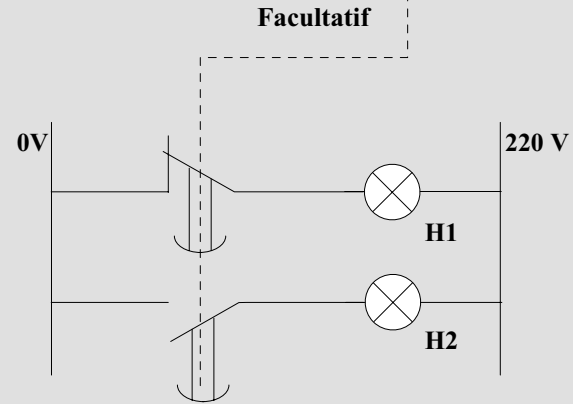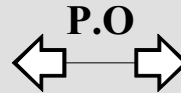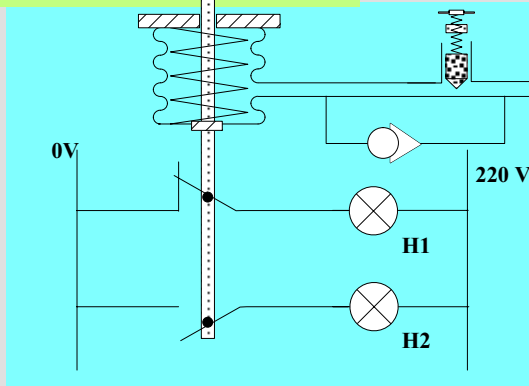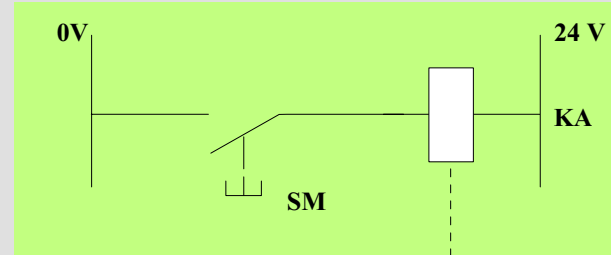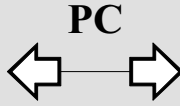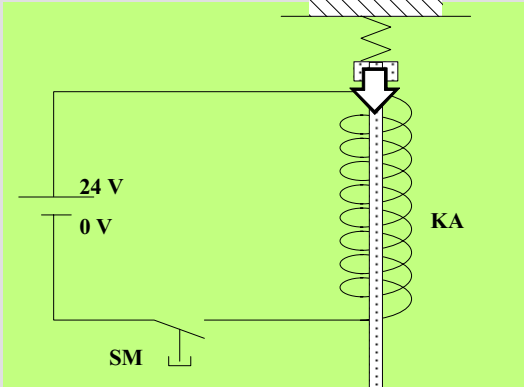



Bloc additif

Dispositif de temporisation

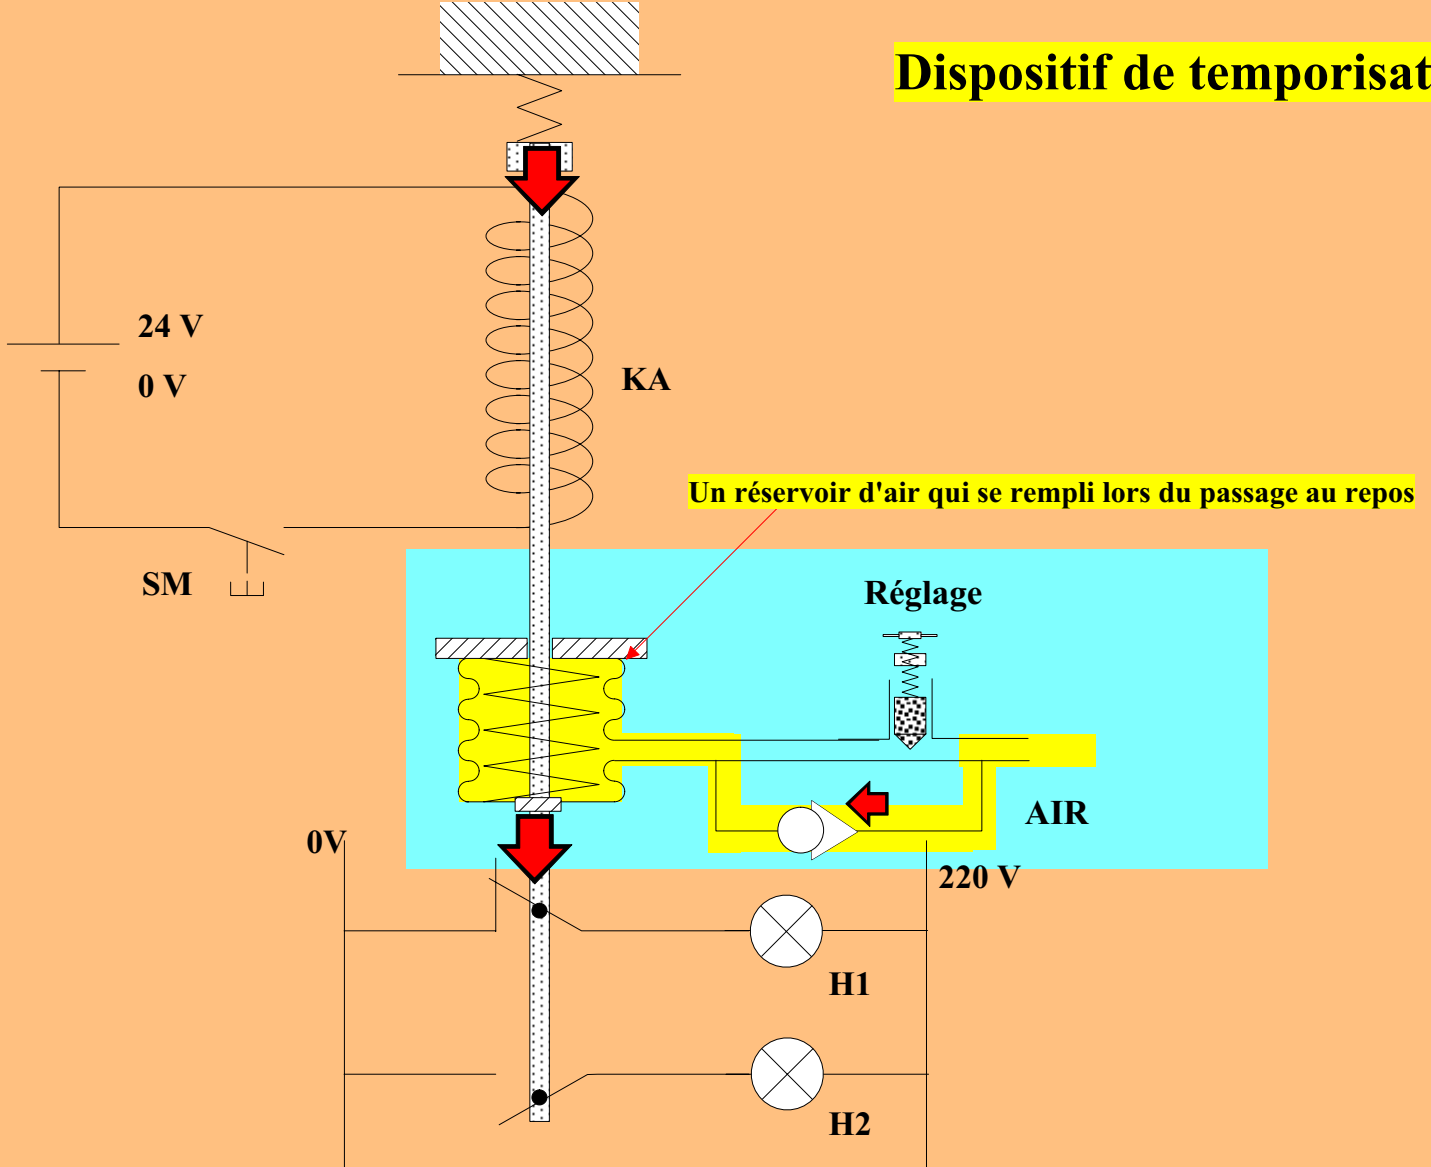


ETAT TRAVAIL

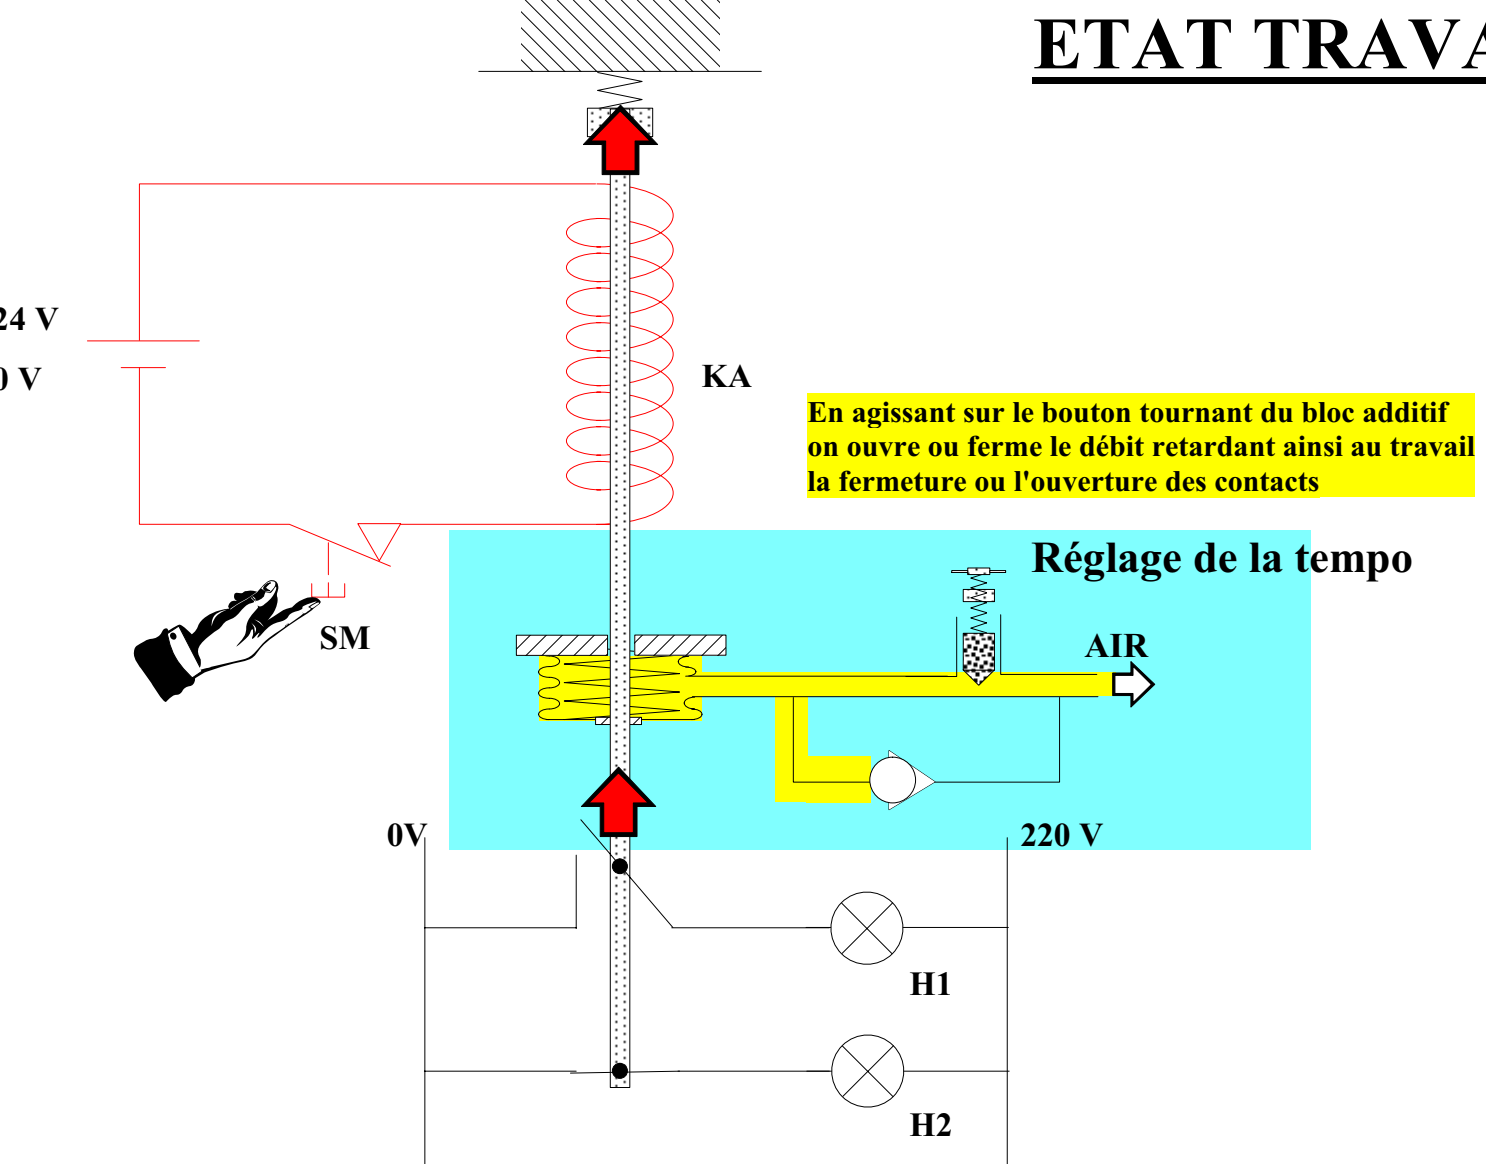


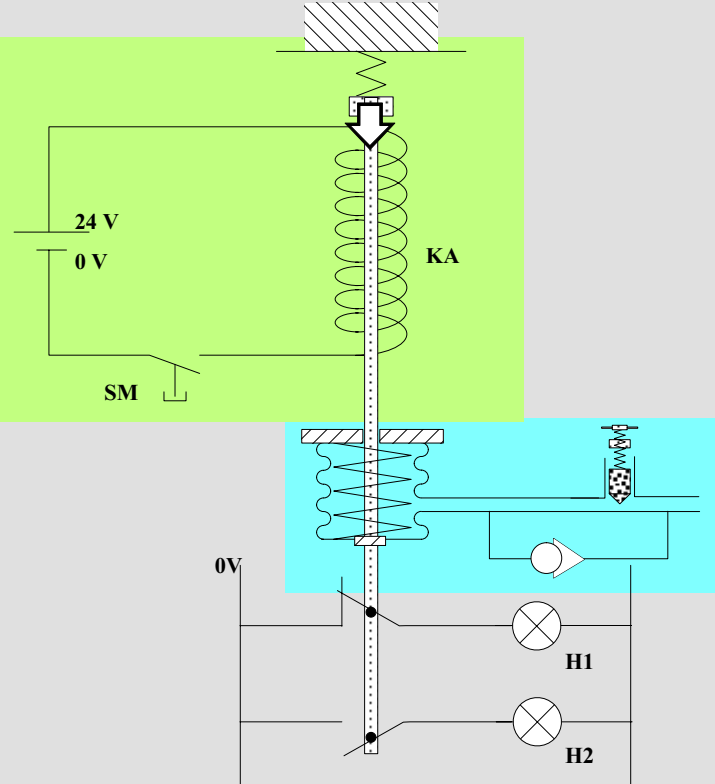

SYMBOLISATION

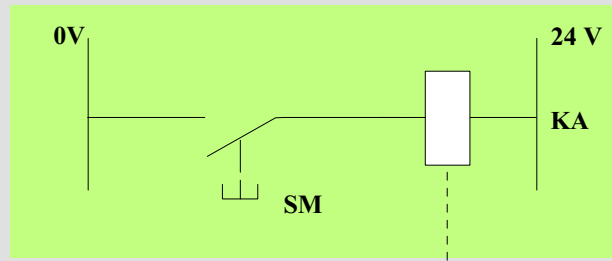


Facultatif

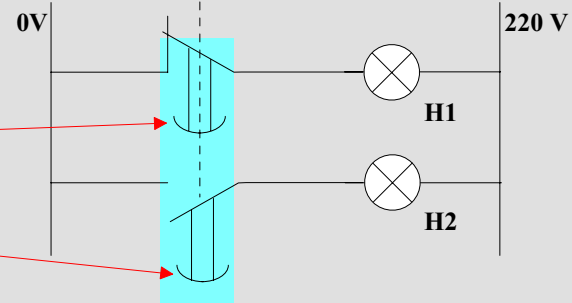

Symbolisation du retard de fermeture ou d'ouverture des contacts


Le parachute retarde la ouverture du contact


Le parachute retarde la fermeture du contact

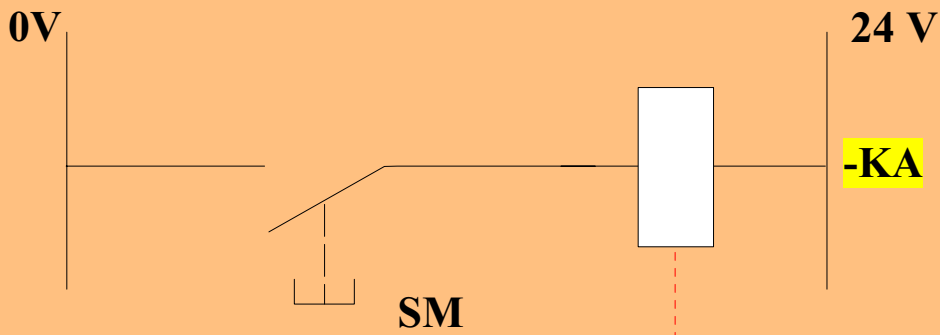


Facultatif

Les contacts ont les mêmes lettres que la bobine

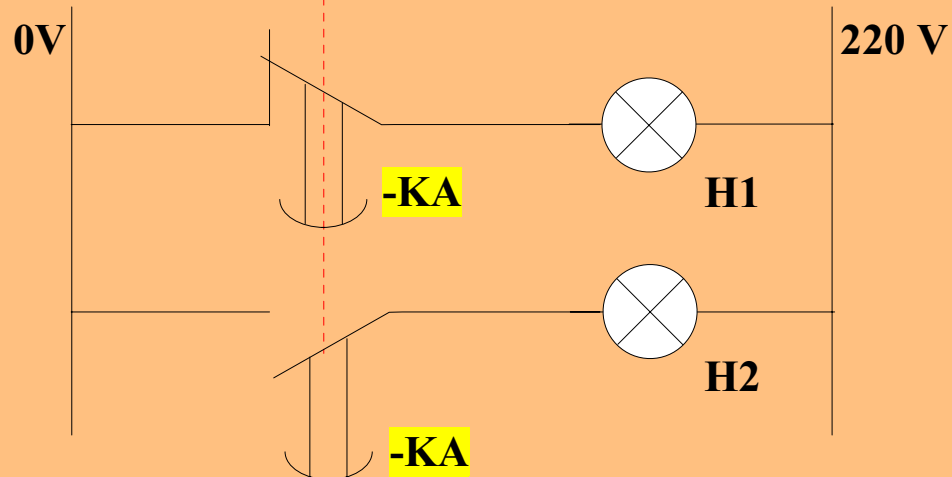

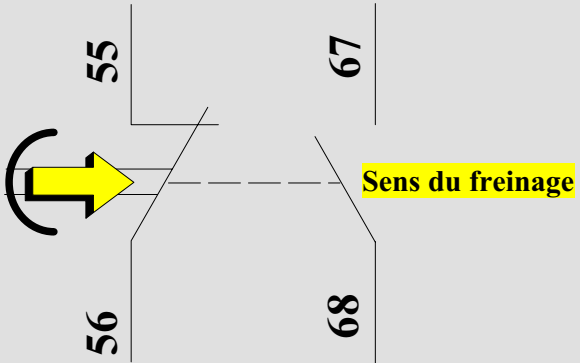

**Contacts repos et travail
tremporisé au travail**

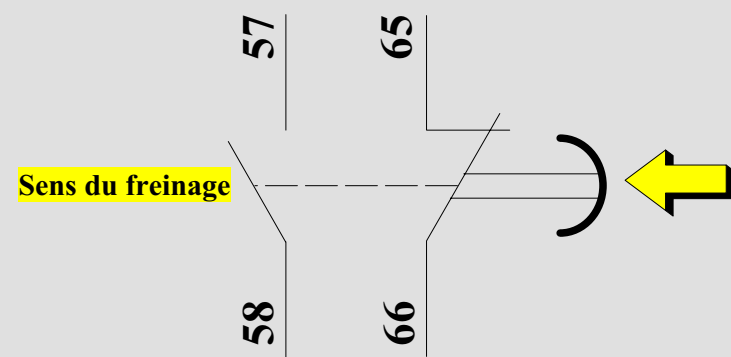

**Contacts repos et travail
temporisés au repos**

FIN